

Pokyny na čistenie panelov EKOSOUND



Voľné nečistoty, povrchové znečistenie

ako je domový alebo stavebný prach atď.

Znečistenie odstráňte prachovkou, prachovkou z peria, vysávačom alebo gumou na nečistoty.



Ľahké škvrny od kvapalín

ako je sóda, čaj alebo káva atď.

Znečistenie rozpustíte krúživými pohybmi pomocou špongie a vody s obsahom CO₂, mydla alebo čistiaceho prostriedku. Prebytočnú kvapalinu odstráňte absorpčnou handričkou.



Stredne ťažké až ťažké škvrny spôsobené tekutinami

ako sú odtlačky prstov, odreniny z textílií atď.

Znečistenie rozpustíte krúživými pohybmi pomocou špongie a čistiaceho prostriedku na čalúnenie alebo textil. Prebytočnú tekutinu odstráňte absorpčnou handričkou.




Silné škvrny spôsobené tekutinami

ako je olej, tuk, farba atď.

Znečistenie rozpustíte krúživými pohybmi pomocou špongie a dezinfekčného prostriedku na báze alkoholu alebo zriedeného bielidla, ako je peroxid vodíka atď. Prebytočnú tekutinu odstráňte absorpčnou handričkou.

Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky na báze chlóru!

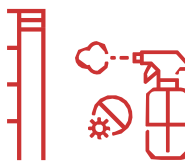

Dezinfekcia

Navlhčite absorpčnú handričku malým množstvom dezinfekčného prostriedku na báze alkoholu a krúživými pohybmi ju naneste na výrobky z modrých vlákien.

