



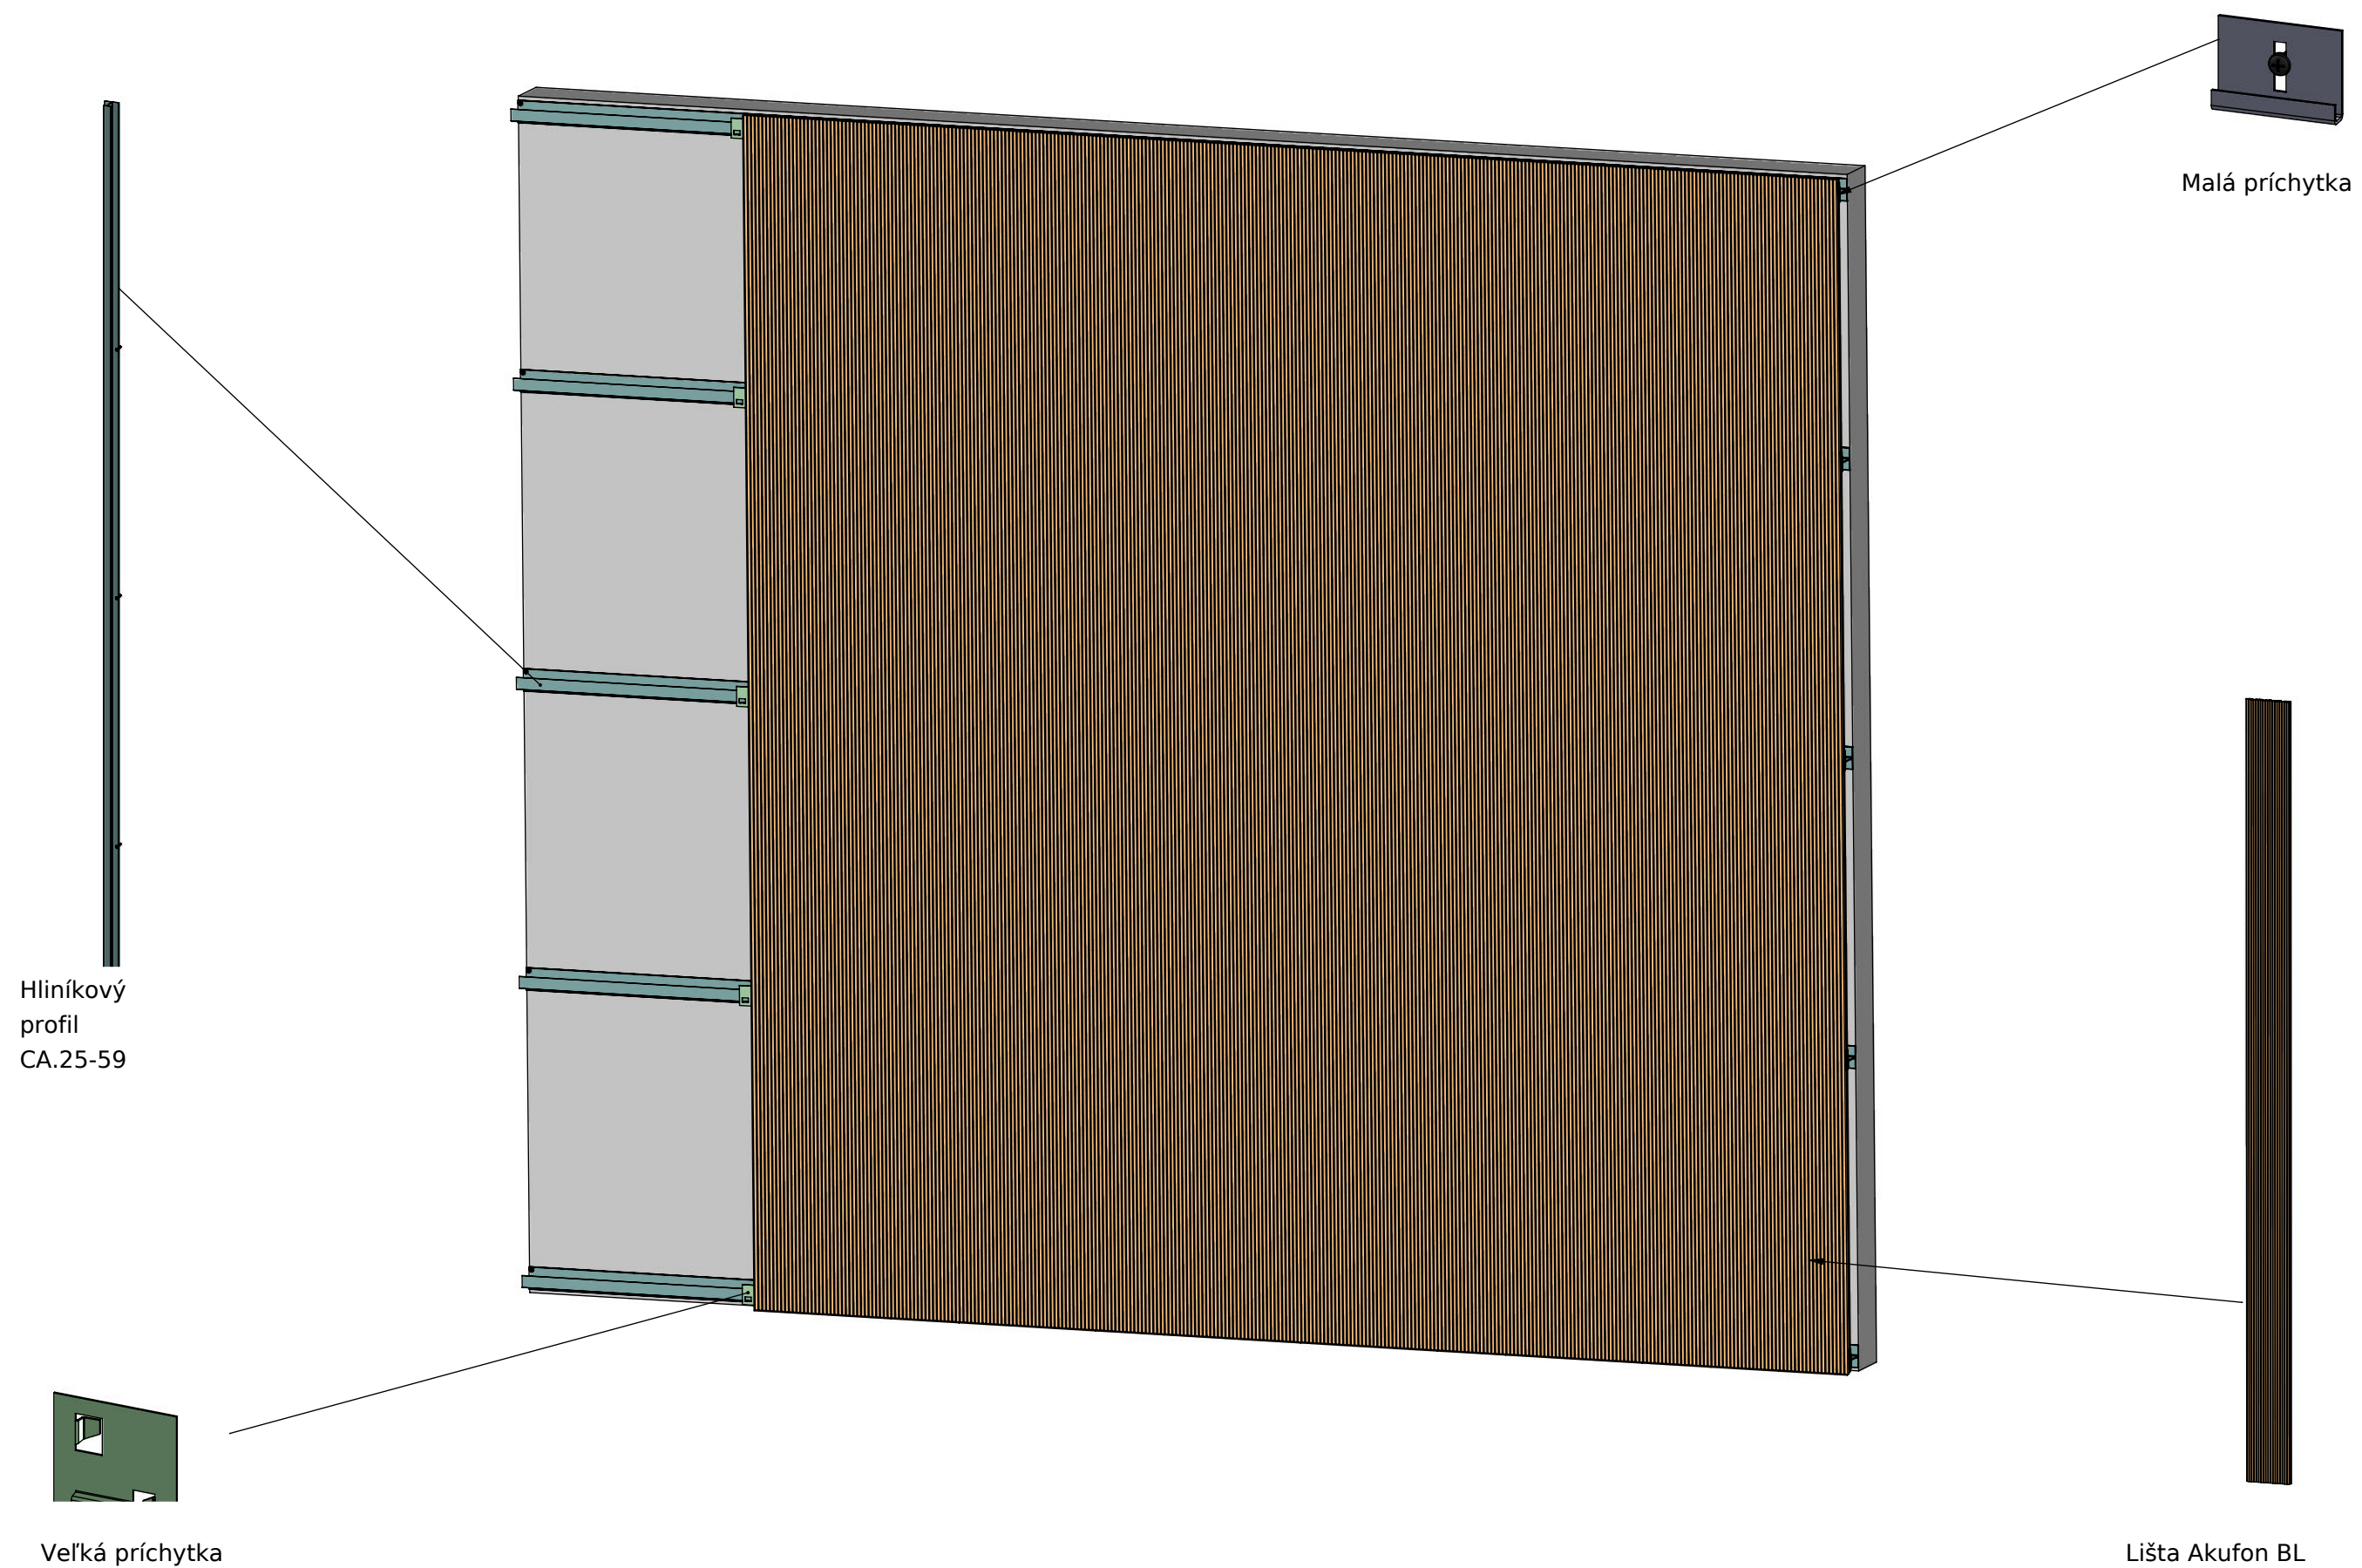


VERTIKÁLNÁ MONTÁŽ AKUFONU BL NA STENU

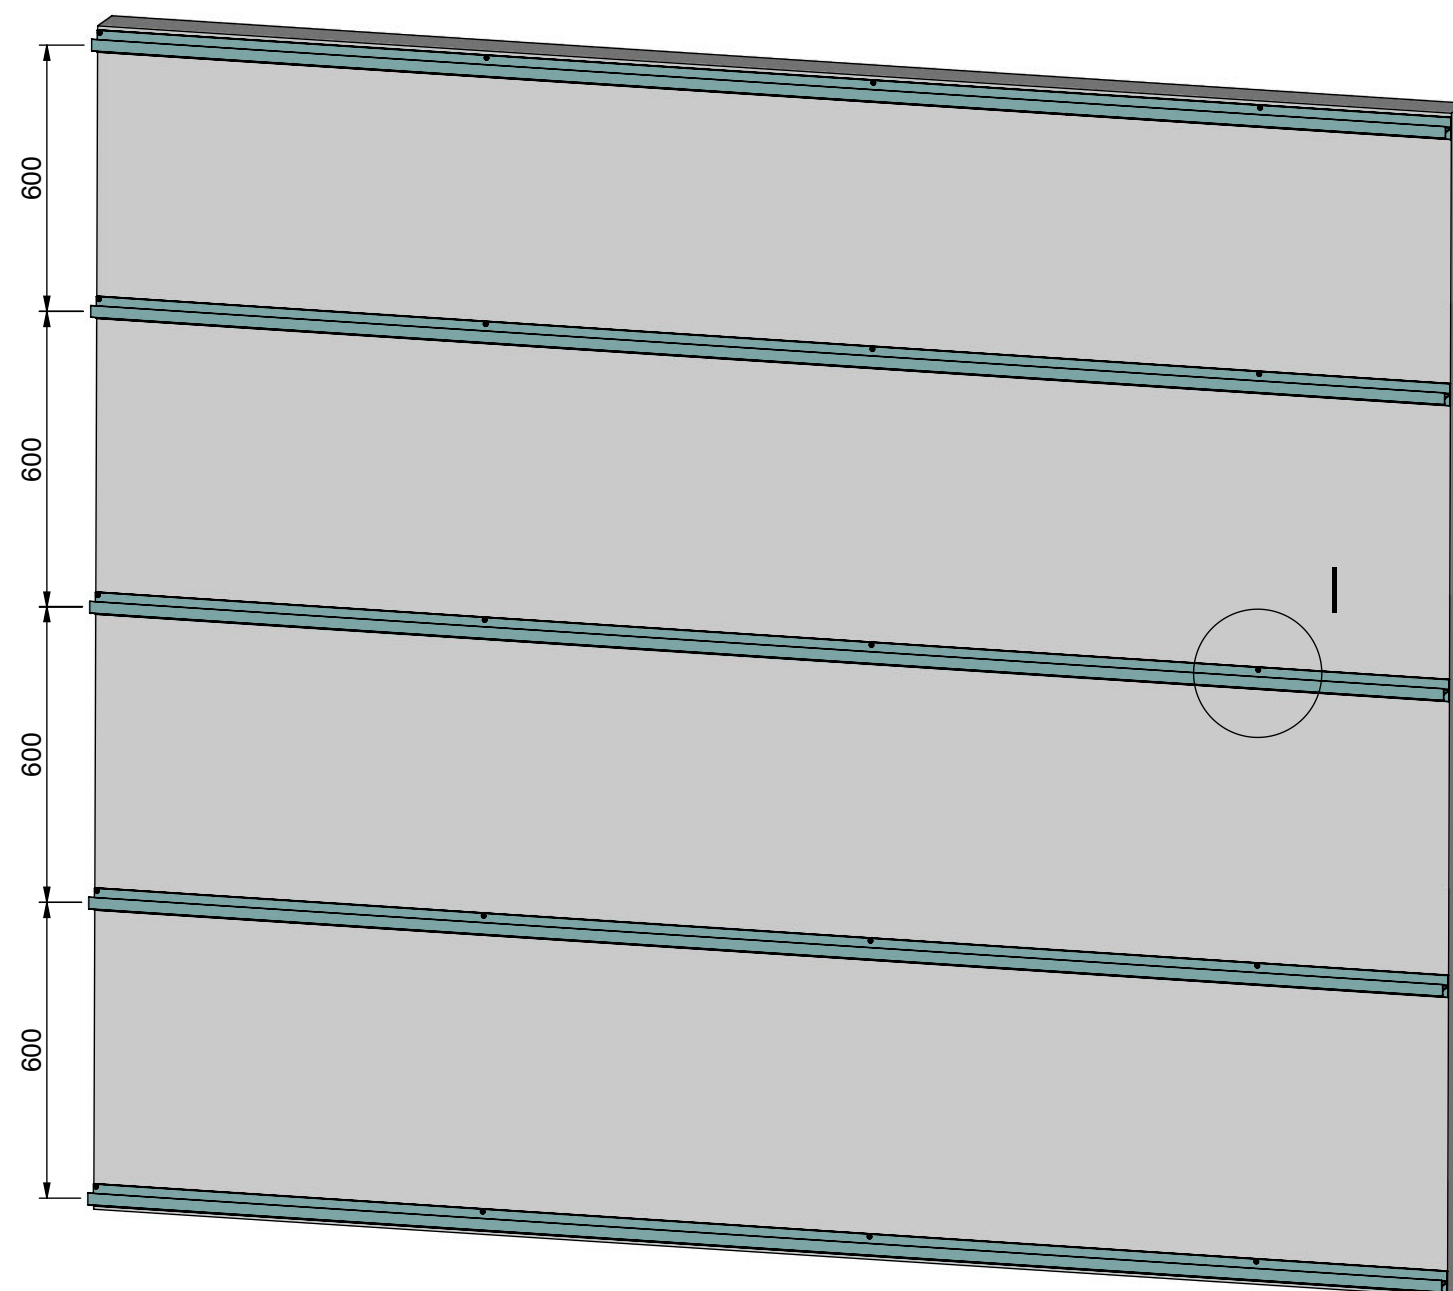


1. KROK

Priskrutkujte hliníkové profily (CA.25-59) na existující stenu s vodorovným rozstupom 600 mm.

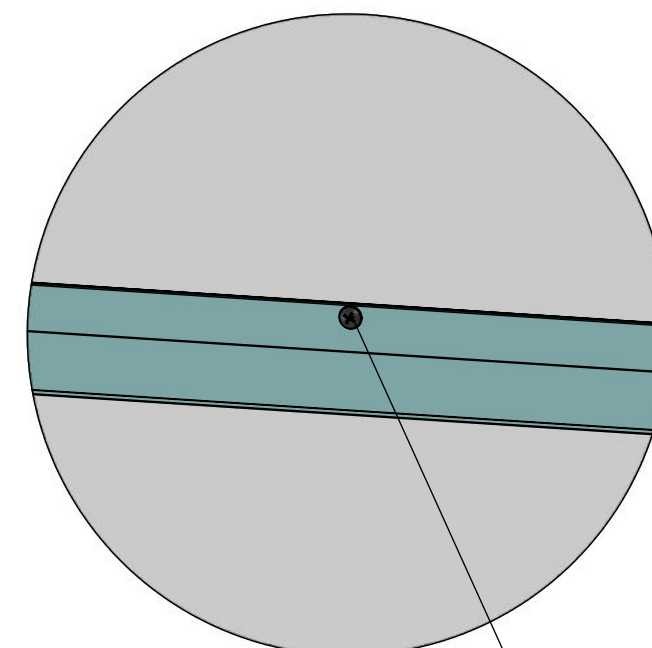



DETAIL I

Priskrutkujte hliníkové profily

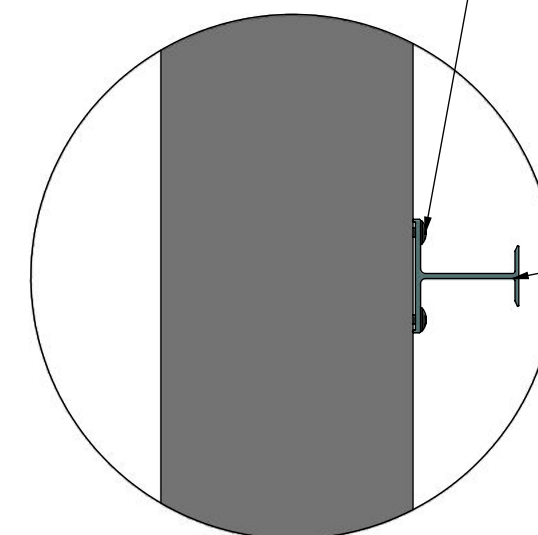

Hliníkový profil CA.25-59


NÁVOD NA MONTÁŽ AKUFONU BL

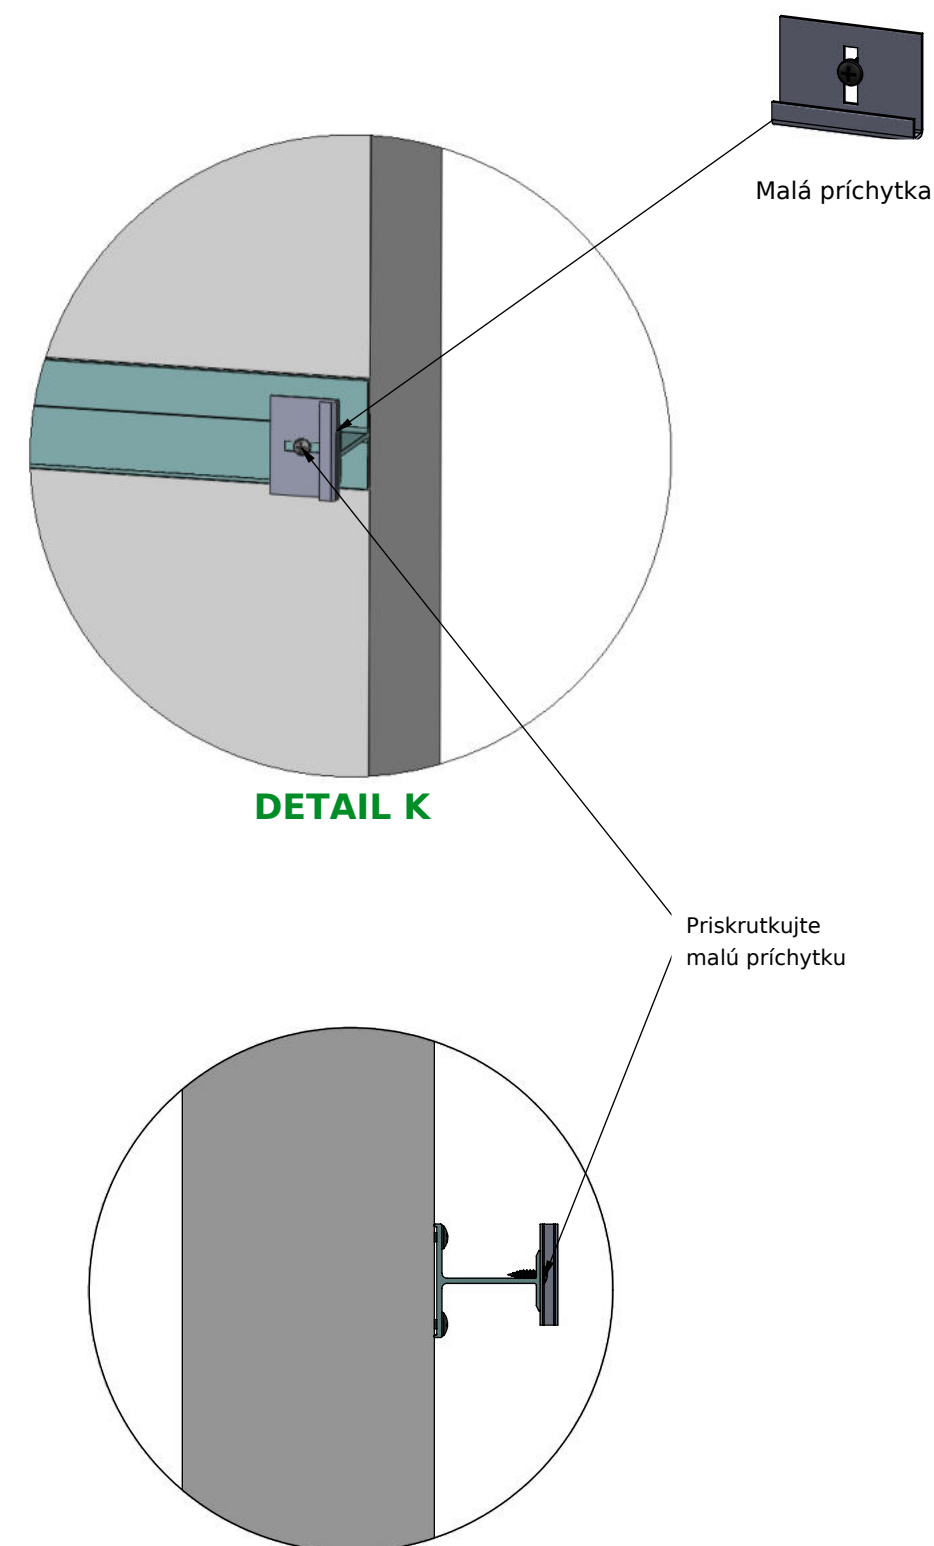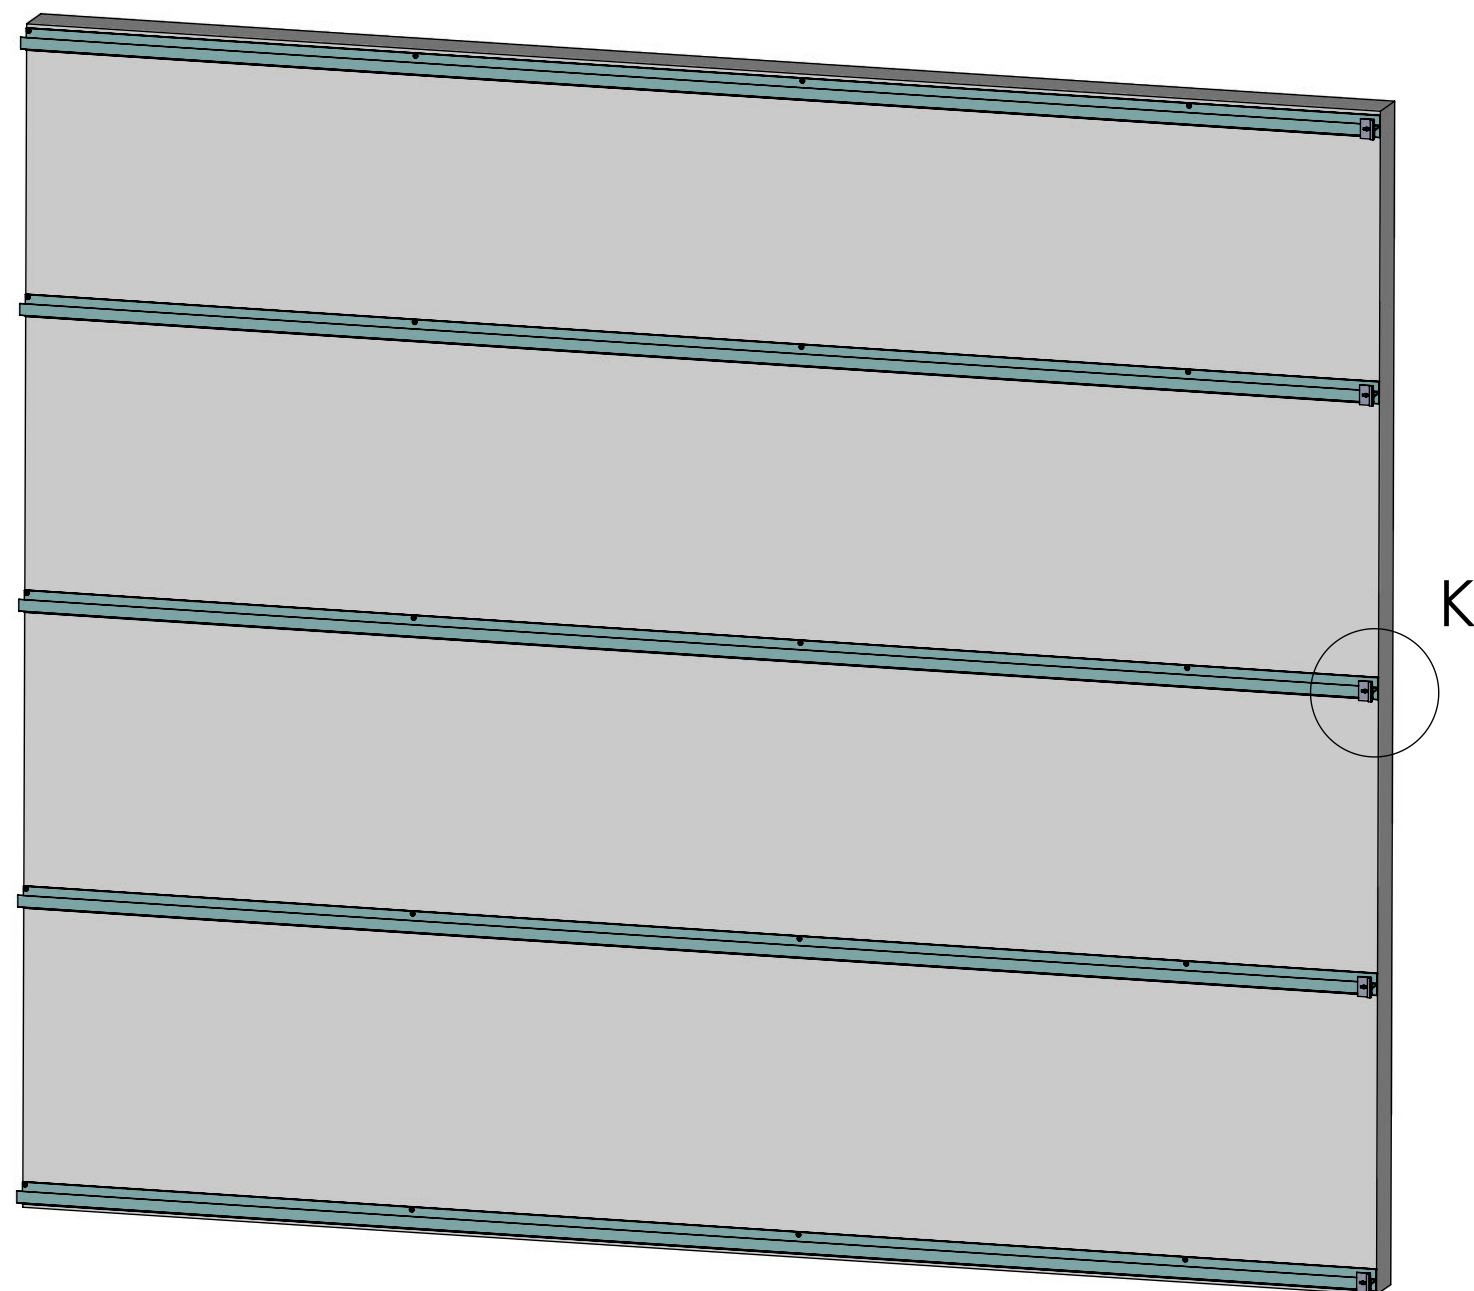

2. KROK

Priskrutkujte malú príchytku na začiatok každého hliníkového profilu.


NÁVOD NA MONTÁŽ AKUFONU BL

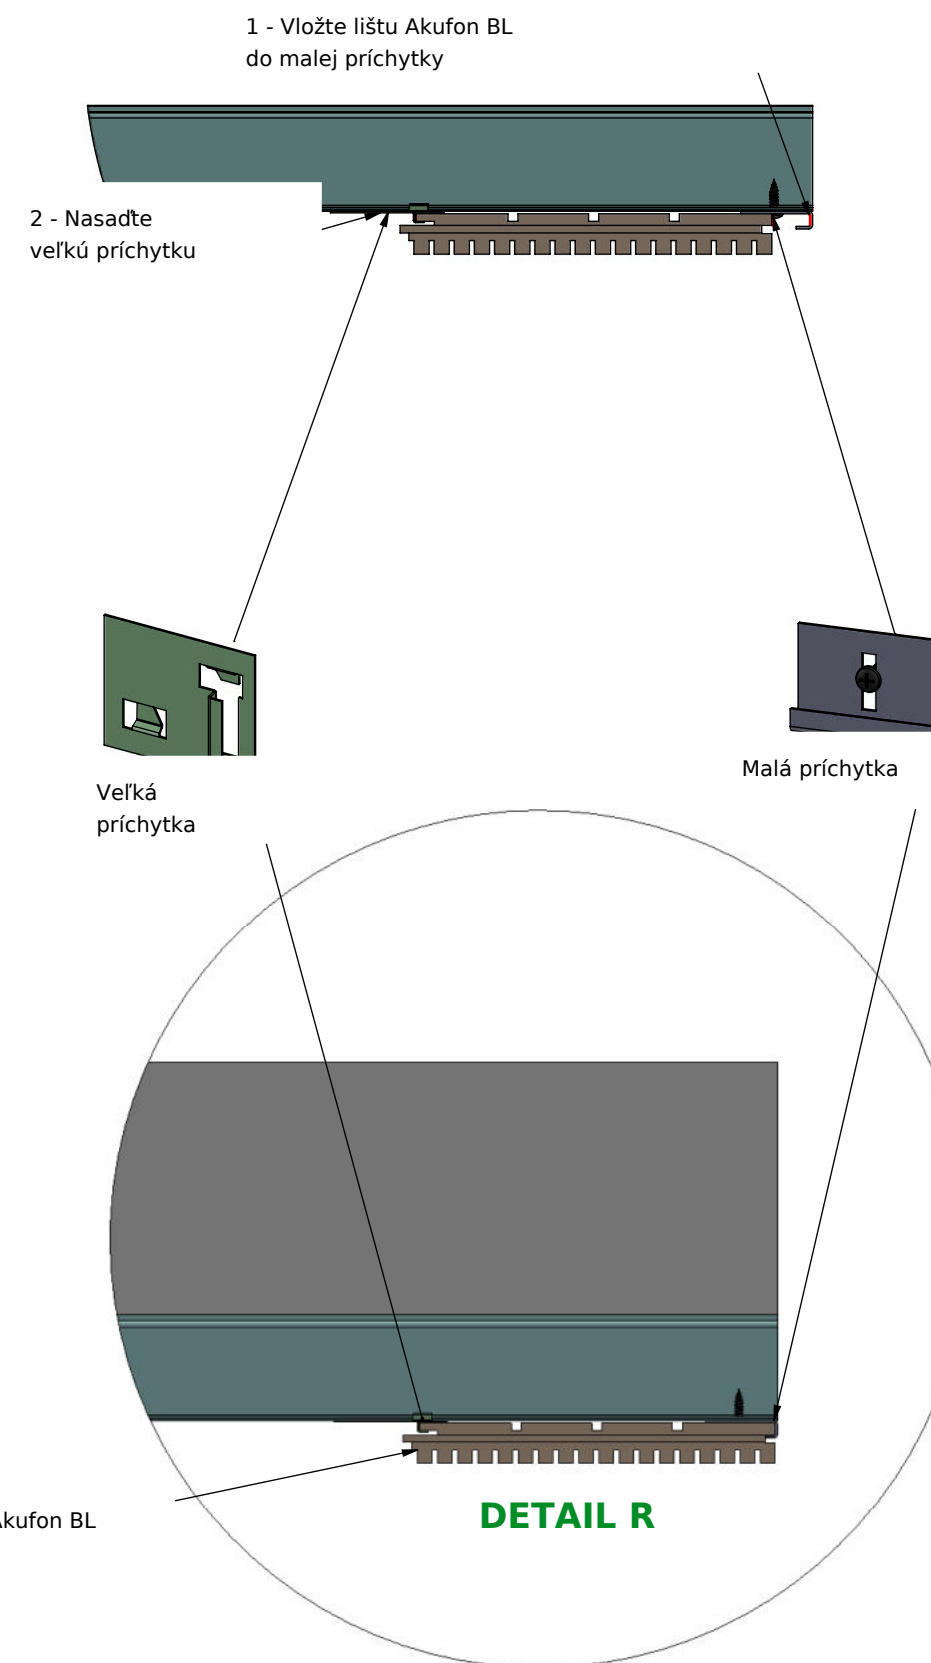

3. KROK


Vložte lištu Akufon BL do malej príchytky a nasadte veľkú príchytku do hliníkového profilu aj do lišty Akufon BL.

NÁVOD NA MONTÁŽ AKUFONU BL

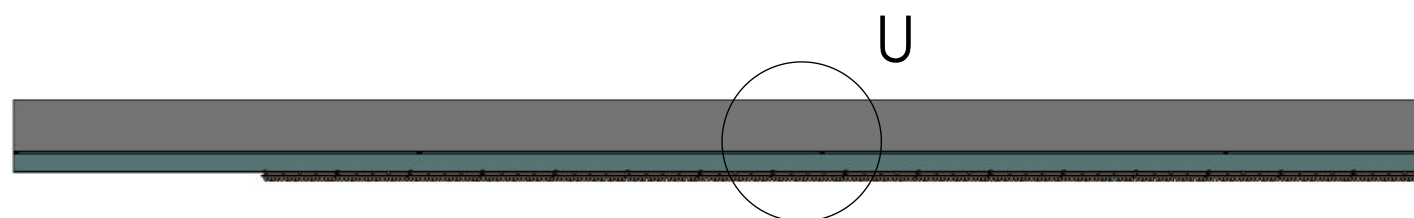


4. KROK

Pokračujte v osádzaní príchytiek do líšt Akufon BL a hliníkových profilov až po koniec steny.

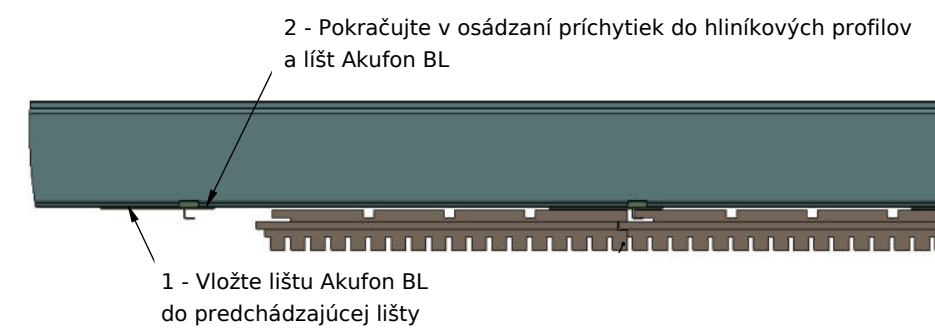

Veľká príchytka

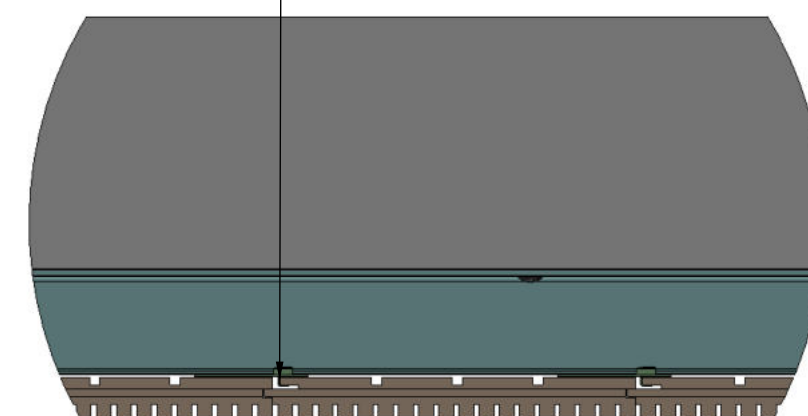

DETAIL U

NÁVOD NA MONTÁŽ AKUFONU BL