


Montážny návod

Stropné panely - Oblaky

Akustické oblaky sa montujú zavesením pod strop pomocou závesného systému. Správne zameranie, pevné uchytenie a nastavenie vodorovnosti panelov sú dôležité pre bezpečnú montáž aj výsledný estetický vzhľad. Pred montážou odporúčame dôkladne skontrolovať typ stropu, dodané komponenty a plánované rozmiestnenie panelov.

Podľa výšky podvesenia panelov vešiame panely na lankový závesný systém od 15cm alebo na stropné lustrové háky do 15cm.

Uchytenie panelov je iné do minerálnych /kovový slimák/ a iné do PET panelov Ekosound podľa ich hrúbky.

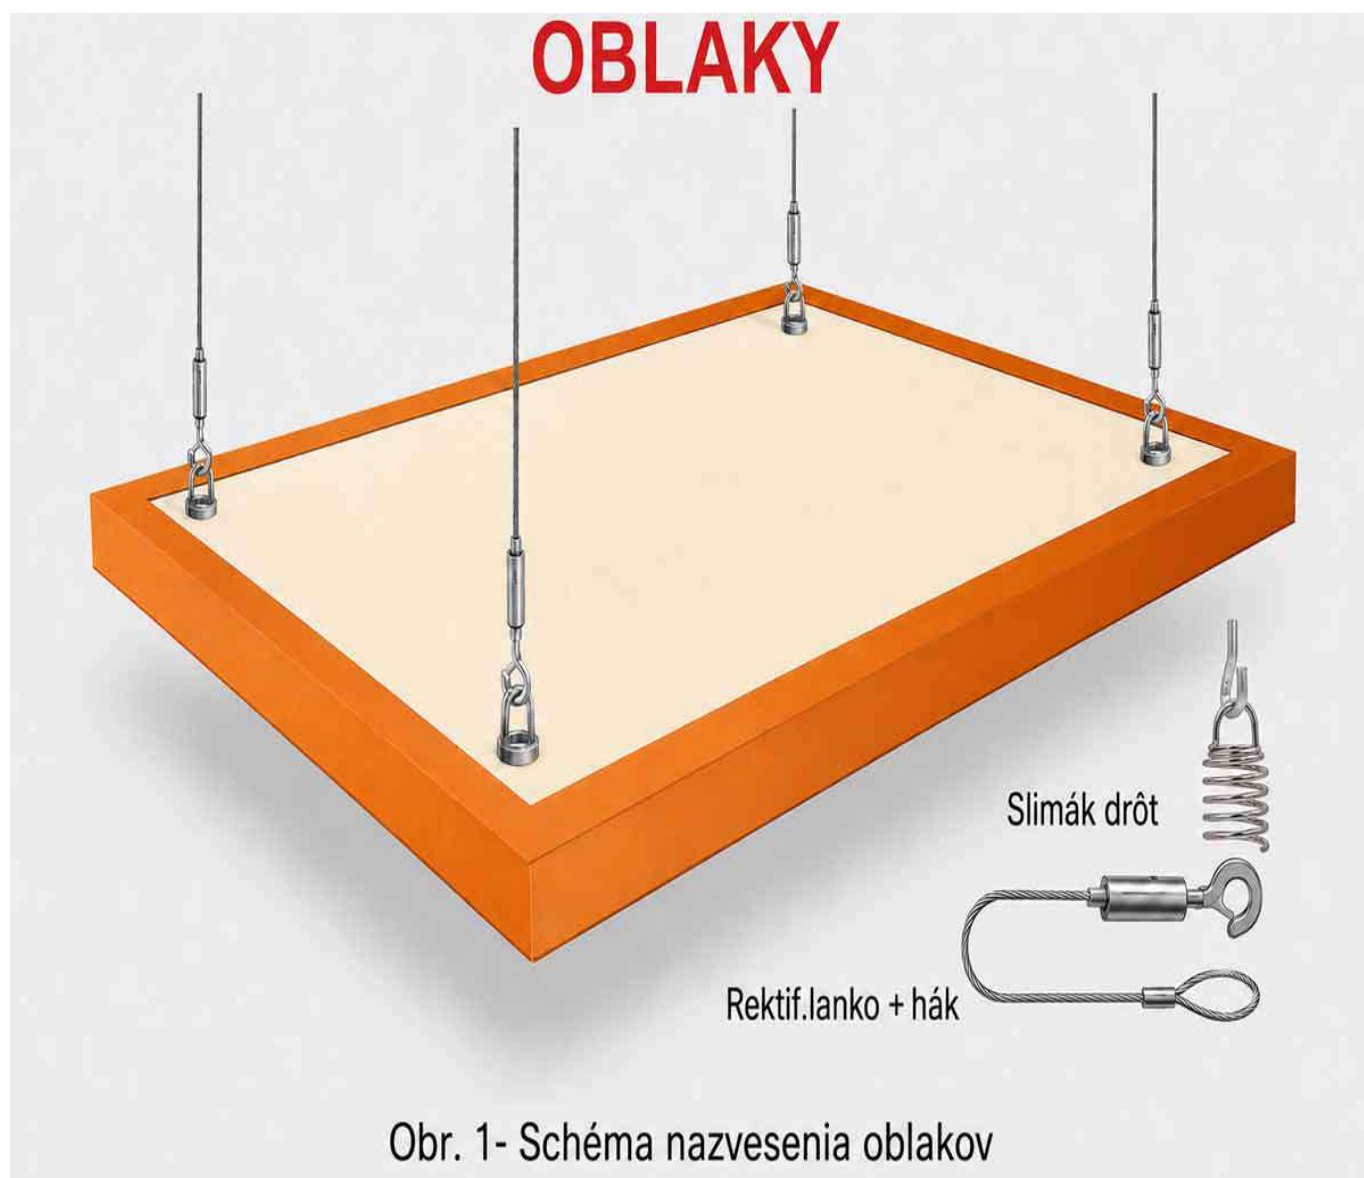






Poloha závesných prvkov na paneloch

Závesy na panely vešané na lanká osadíme na zadnú stranu panelu podľa nižšie uvedených obrázkov podľa veľkosti a tvaru panelov.

V prípade vešania na lustrové háky je možné zmeniť polohu závesov bližšie k okraju panelu.

Poloha závesov na strope musí zodpovedať rozteči závesov na paneloch.

1. Pohľad na zadnú stranu panelov

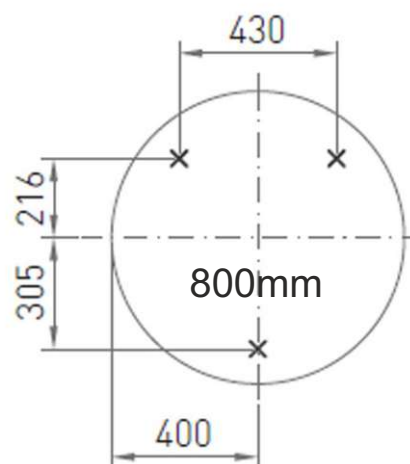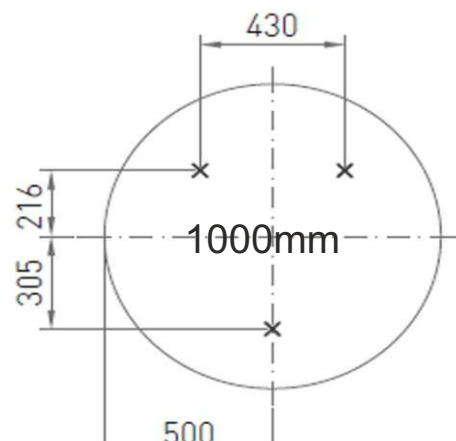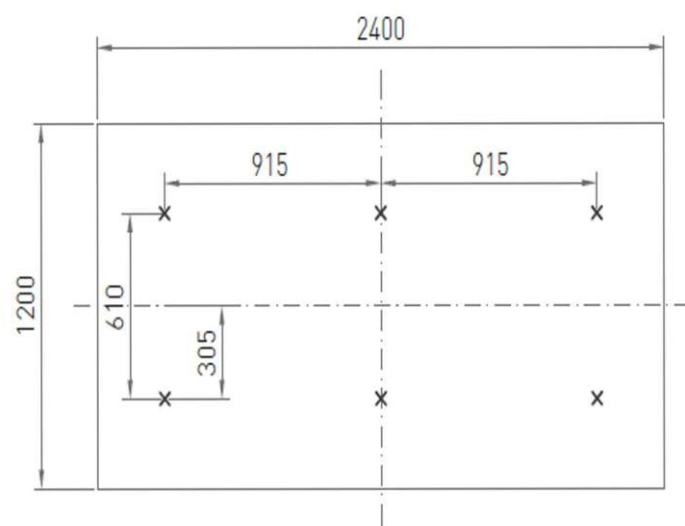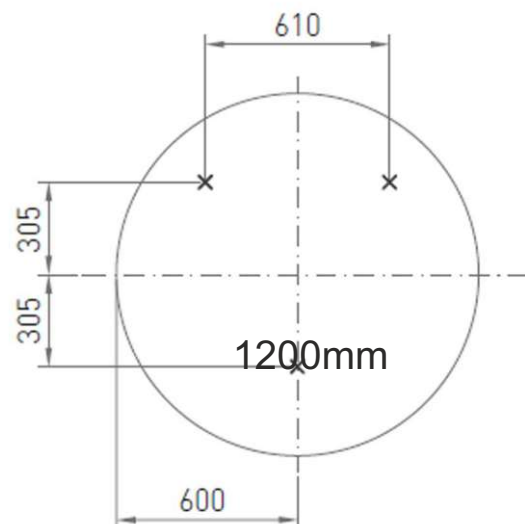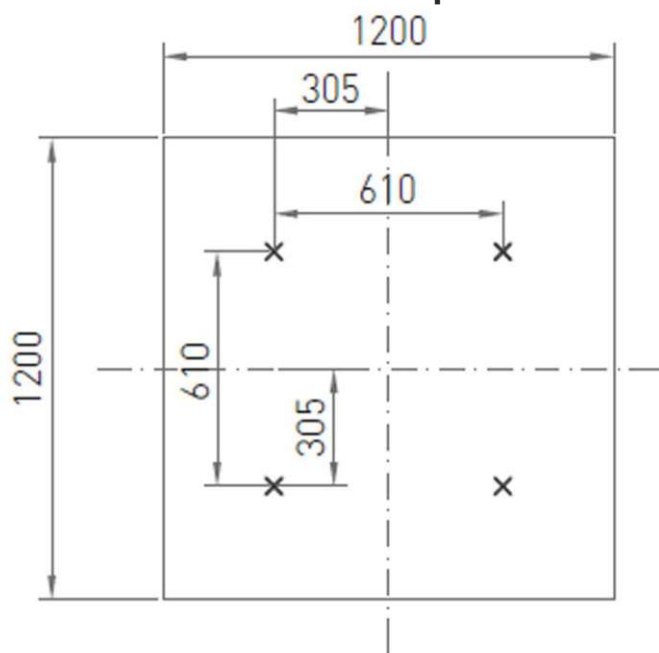


x - označenie miesta pre závesný úchyt

Rozostupy medzi upevňovacími bodmi musia zodpovedať rozmiestneniu kotviacich bodov na strope.

Montáž PET panelov Ekosound Flex o hrúbke 40mm

Dodávame plastové hmoždinky s háčikom ,ktoré sa výškovo zašroubujú do predznačených bodov na zadnej strane panelu. Počet a poloha závisí od veľkosti panelu a je uvedená ďalej. Do háčiku sa uchyťí karabina na lankovom sete, ktorá je rektifikovateľná.

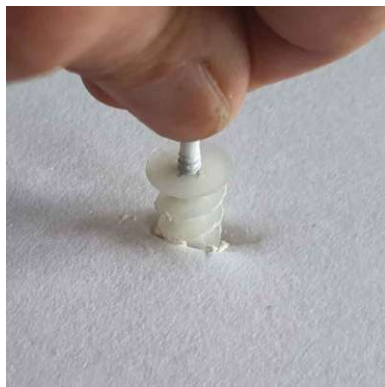

Montáž PET panelov o hrúbke 9- 18 mm


1. Pomocou skrutky pripevnite časť A k panelu. Dĺžka skrutky musí byť rovnaká ako hrúbka panelu.
2. Prevlečte priložené lanko cez časť B a zaskrutkujte do časti A.
3. Zaveste panel a stlačením lanka smerom k panelu nastavte výšku
4. Pri menších rozmeroch je možné použiť aj lustrový hák skrutkovaný priamo do PET panelu.



Montáž minerálnych panelov A2


Tieto sa vešajú cez kovového slimáka ,ktorý sa zakruti do zadnej strany panelu v označených polohách ako bolo uvedené skôr. Tento má úchyt na karabínu v lankovom sete.

Menšie panely je možné vešať aj na strunové slimáky .

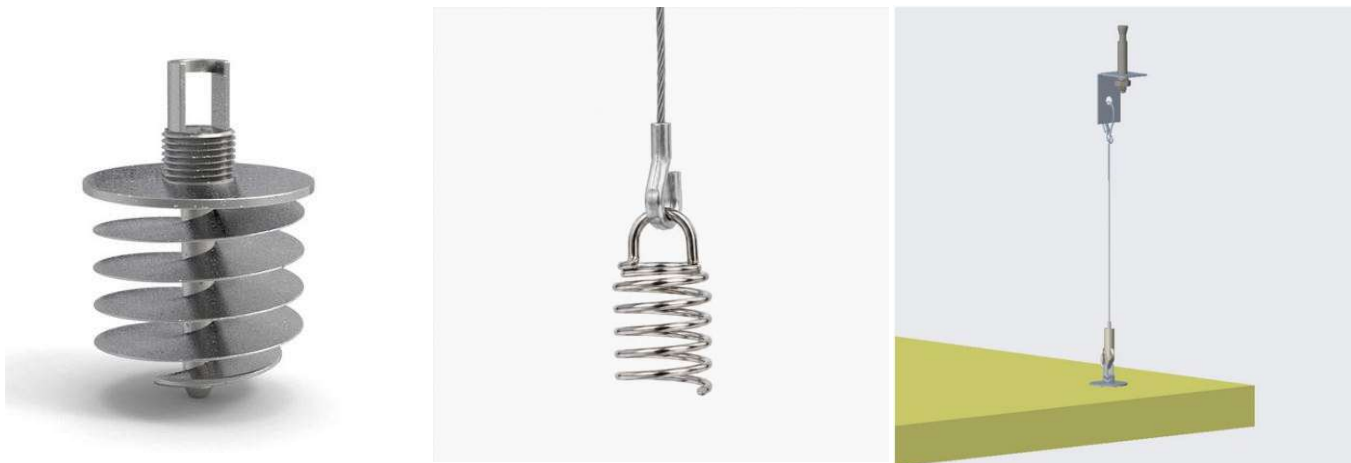

Zakrútenie kovového slimáka do tela panelu pre minerálne panely.

Montážna súprava

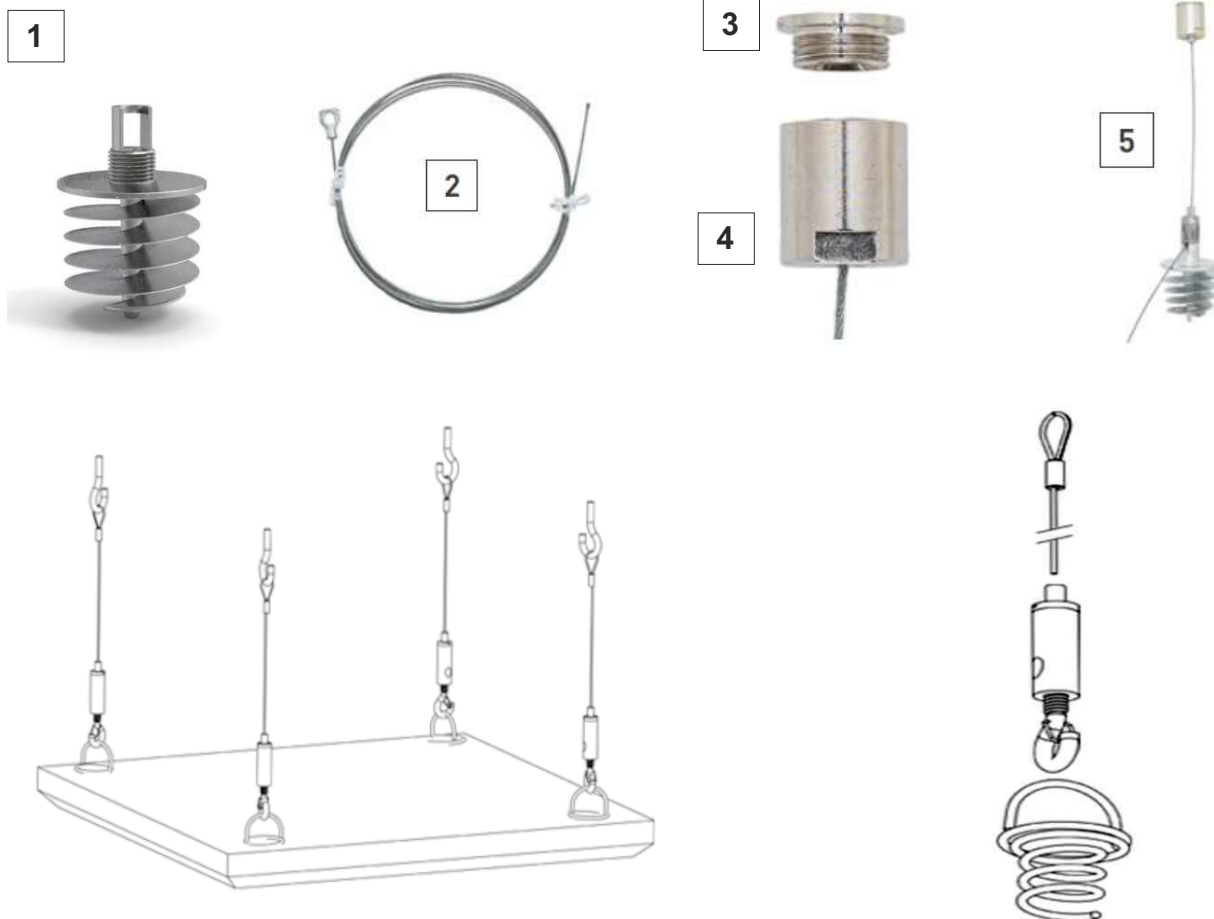


Typy lankových setov a spôsob vešania panelov na lankové sety s rektifikáciou laniek.



Závesový set - 1 na 1



Závesový set - 1 na 4,

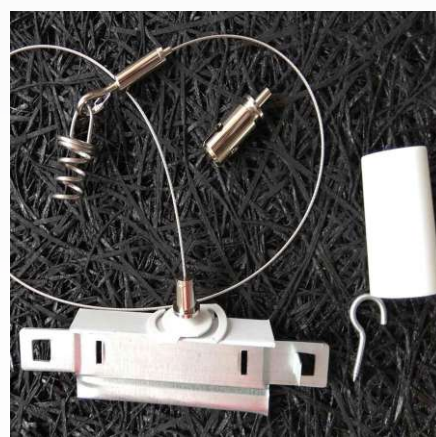

Úchyty na T profily -kazety

Montážna sada na zavesenie zo stropu - Návod na montáž

Krok 1 Zaskrutkujte kotvu do stropnej hmoždinky.	Krok 2 Naskrutkujte oceľové lanko do stropného držiaka.
Krok 3 Prevlečte oceľové lanko cez závesný háčik.	Krok 4 Nastavte požadovanú výšku háčika potiahnutím lanka.
Nastavenie 1. Stlačením poistky uvoľníte lanko. 2. Posunutím nastavíte požadovanú výšku.	Model s háčikom

1. Zamerajte si umiestnenie zavesenia na strope. Na zameraných miestach vyvrtajte diery podľa priemeru priloženej skrutky a hmoždiny. Do diery vtačte hmoždinu.
2. Prevlečte skrutku cez časť A horného uchytenia lanka (môže byť pevné alebo rektifikačné) a pripievte o strop.
3. Ak na lanku nie je pripievnená karabína, prevlečte koniec lanka cez hornú časť karabíny tak, aby vyšlo von bočnou dierou.
4. Druhý koniec lanka prevlečte cez časť B horného uchytenia lanka. - Pevné uchytenie – lanko má na jednom konci ukončenie.
5. Pripievte časť B k časti A. Rektifikačné uchytenie - pretlačte lanko tak, aby mierne vytrčalo cez bočnú dierku tak ako na obrázku.
6. Nastavte dĺžku laniek na požadovanú dĺžku zavesenia Oblakov. Dĺžku nastavujte tlačением lanka smerom k panelu. V prípade, že potrebujete lanko predĺžiť, zatlačte časť C na karabíne a lanko budete môcť povytiahnuť na požadovanú dĺžku.
7. Zavesťte oblaky na pripravené lanká.



Spôsoby kotvenia úchyto a laniek na T profil z kazetového stropu.