


Montážny návod OBLAKY

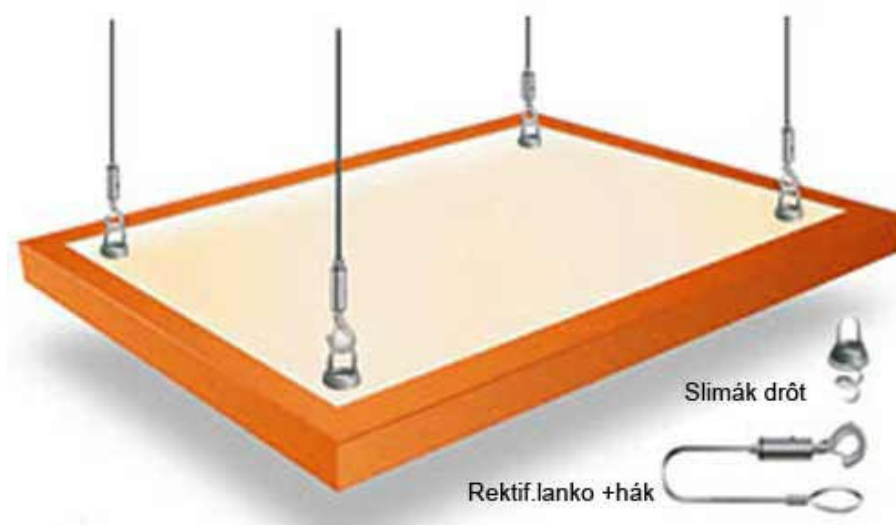

Obr. 1 - Schéma nazvesenia oblakov

Montáž panelov o hrúbke 40mm

1. Na zadnú stranu panelu navrtajte dierku na osadenie očka alebo drôteného háku. Použite vrták s malým priemerom.



Obr. 2 - Ekosound B - PET panel

2. Do otvoru pridajte malé množstvo nízko expanznej PUR peny, alebo lepidla na báze polyuretánu.




Obr. 3 - Obifon Minerál A2

3. Naskrutkujte háčik do hmoždiny a vložte do dierky. Nechajte 20-30 min zaschnúť

Montážny návod OBLAKY

4. Zamerajte si umiestnenie zavesenia na strop. Na zameraných miestach vyvrtajte diery podľa priemeru priloženej skrutky a hmoždiny. Do diery v tlači hmoždinu.

5. Prevlečte skrutku cez časť A horného uchytenia lanka (môže byť pevné alebo rektifikačné) a pripevnite o strop.

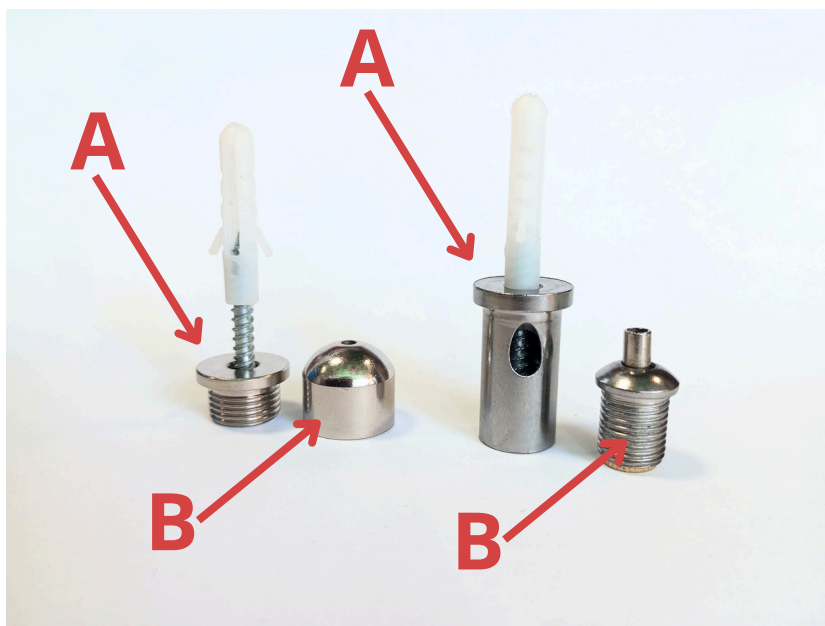

Obr. 4 - Označenie častí úchyto

6. Ak na lanku nie je pripevnená karabína, prevlečte koniec lanka cez hornú časť karabíny tak, aby vyšlo von bočnou dierou.

7. Druhý koniec lanka prevlečte cez časť B horného uchytenia lanka.

- Pevné uchytenie – lanko má na jednom konci ukončenie.




Obr. 5 - Ukážka prevlečenia lanka

Montážny návod OBLAKY

8 .Pripevnite časť B k časti A.

- Rektifikačné uchytenie – pretlačte lanko tak, aby mierne vytrčalo cez bočnú dierku (obr. 4)

9. Nastavte dĺžku laniek na požadovanú dĺžku zavesenia Oblakov. Dĺžku nastavujte tlačением lanka smerom k panelu. V prípade, že potrebujete lanko predĺžiť, zatlačte časť C na karabíne a lanko budete môcť povytiahnuť na požadovanú dĺžku.

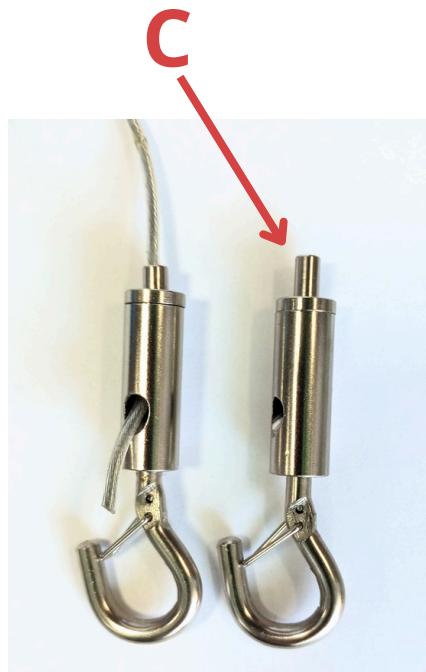

Obr. 6 - Časť karabína na nastavenie dĺžky zavesenia lanka

10. Zaveste oblaky na pripravené lanká.


Vodorovnosť zavesenia upravte nastavením dĺžky lanka

Poznámka: Lanká sú rektifikovateľné, t. j. výška panelu sa reguluje aj po zavesení. Dodržujte množstvá setov laniek na zavesenie odporúčené výrobcom. Typy závesov sa môžu o fotografií mierne líšiť v závislosti od dodávky od výrobcu závesného systému. Je nutné použiť hmoždinu aj do PET panelu Ekosound, inak môže dôjsť k povoleniu spoja.

Montážny návod OBLAKY

Montáž panelov o hrúbke 9 - 18 mm


1. Pomocou skrutky pripevníte časť A k panelu na požadovanom mieste
2. Prevlčte priložené lanko cez časť B a zaskrutkujte do časti A.
3. Pre uchytenie časti na strop postupujte podľa bodu 4 a 5 na strane 2.
4. Zavesíte panel a stlačením lanka smerom k panelu nastavíte požadovanú výšku.

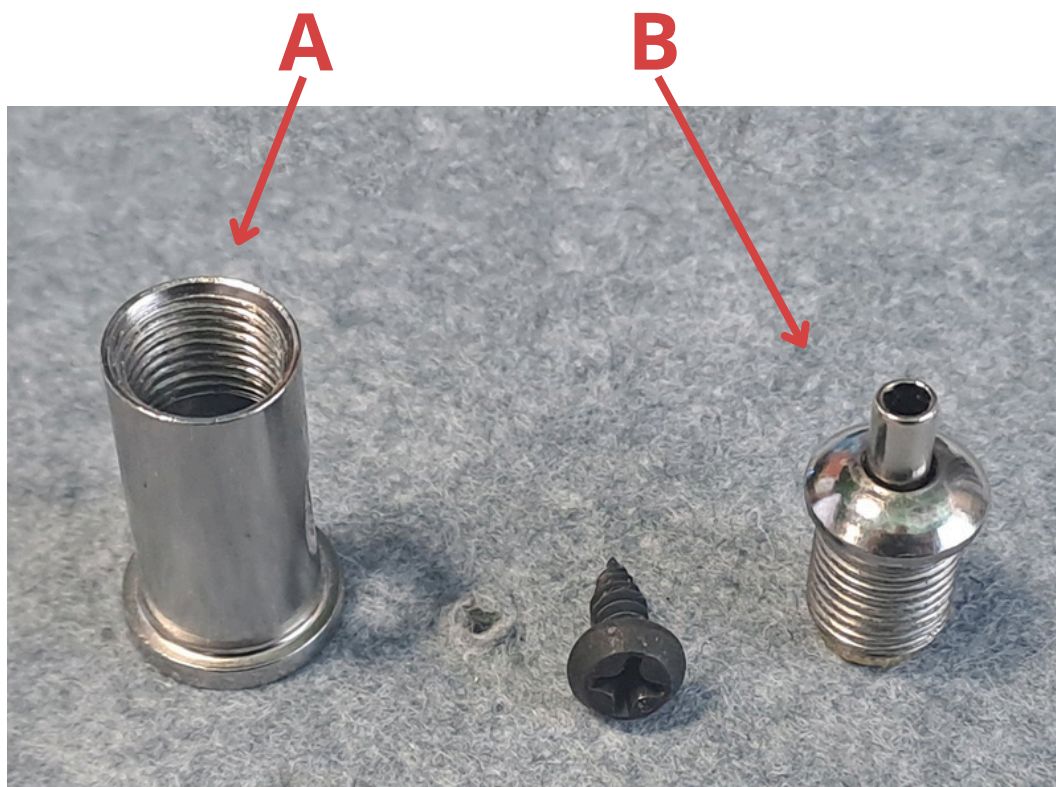

Obr. 7 - Rozložené uchytenie



Poznámka: Lanká sú rektifikovateľné, t. j. výška panelu sa reguluje aj po zavesení. Dodržujte množstvá setov laniek na zavesenie odporučené výrobcom. Typy závesov sa môžu o fotografií mierne líšiť v závislosti od dodávky od výrobcu závesného systému. Je nutné použiť hmoždinu aj do PET panelu Ekosound 40mm, inak môže dôjsť k povoleniu spoja.

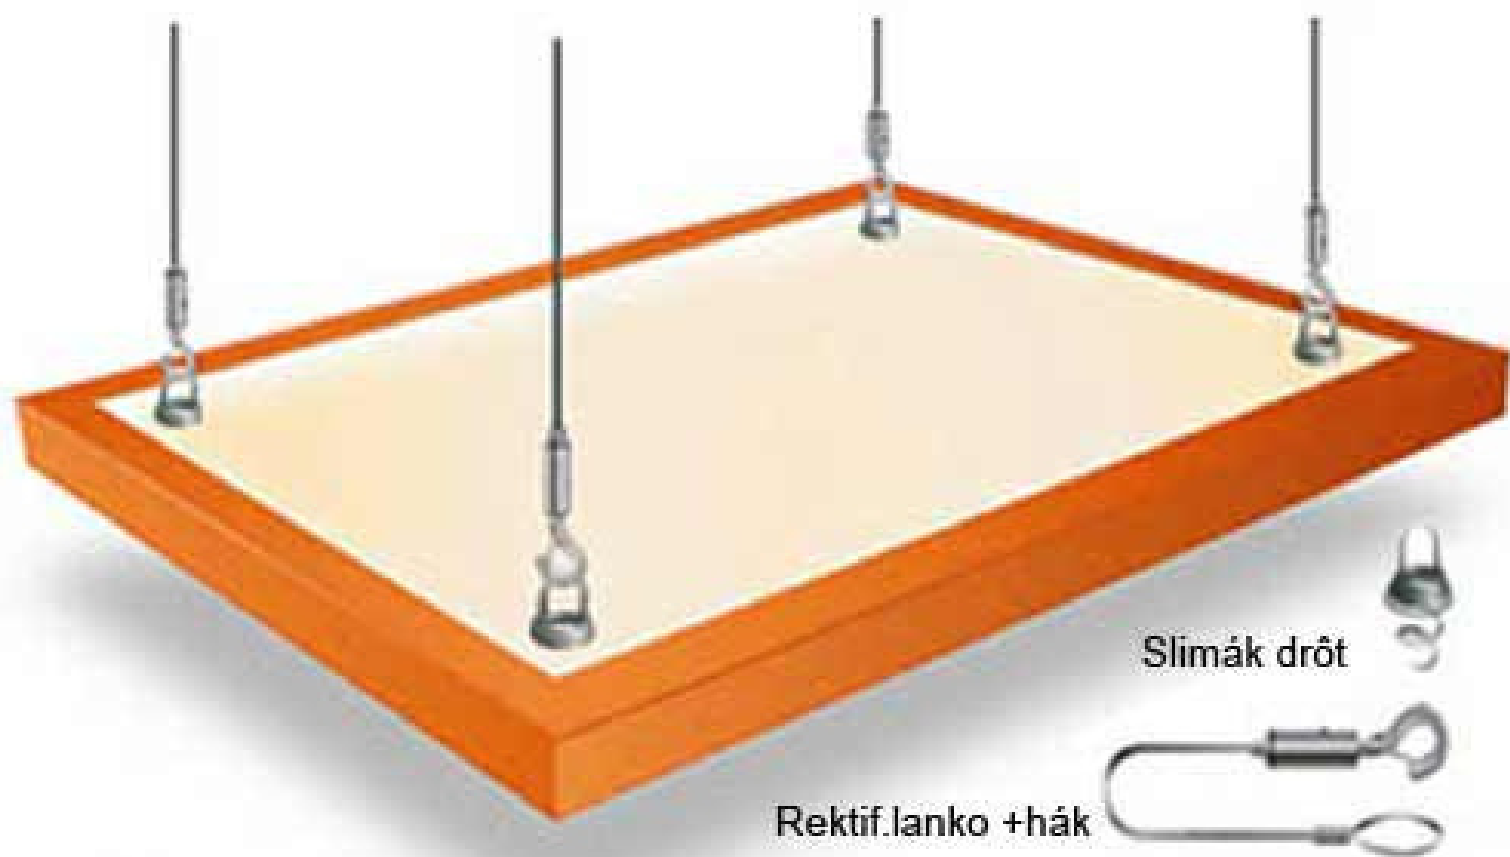

Slimák drôt

Rektif.lanko +hák