


Montážny návod

Inštalácia je jednoduchá a nezaberie veľa času.


Panel Modular je vhodný do takmer každého priestoru s možnosťou inštalácie na stenu aj strop. Vďaka nízkej váhe je jeho inštalácia fyzicky nenáročná. Vzhľadom k tolerancii výrobných rozmerov panelov odporúčame aplikovať panely tak, aby sa 4 rohy panelov nestretávali v jednom bode. Je potrebné ich osadiť na stenu s využitím špár.

Varianta A2 - montáž napichnutím na kovových ježkov.


Je vhodná na steny pri jednotlivom osadení panelov na stenu.

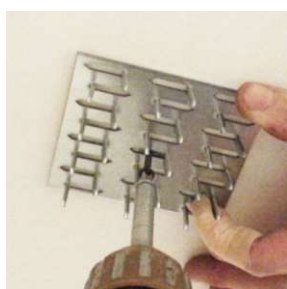


Uchytenie ježka
šróbom

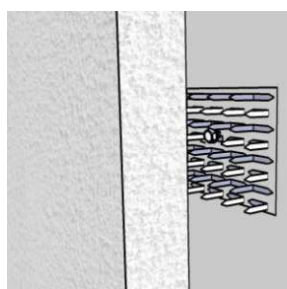

Uchytenie ježka
šróbom

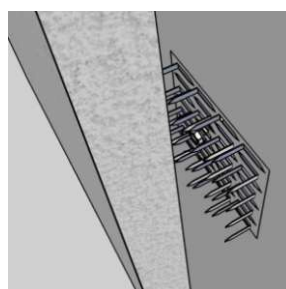


Napichnutie panelu

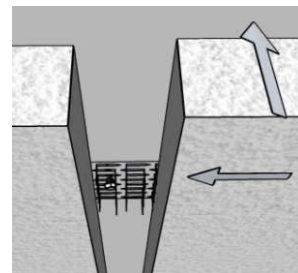


Napichávanie panelov

Varianta A2 - montáž napichnutím na plechové bočné klipy.


Táto varianta je vhodná na steny a stropy pri plošnom osadení panelov. Klip je čiastočne viditeľný pri pohľade na panel z boku. Klip je možné upraviť ohýbaním a strihaním, aby lepšie v panele držal.

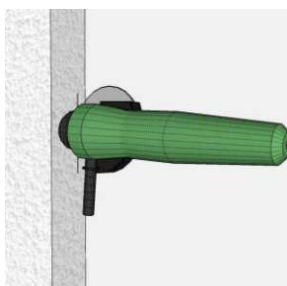


Narezanie špáry
o hrany panelu

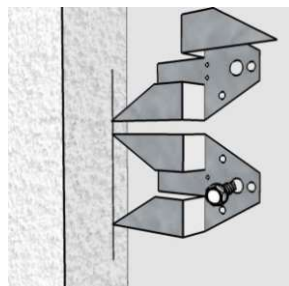

Uchytenie klipu
o stenu

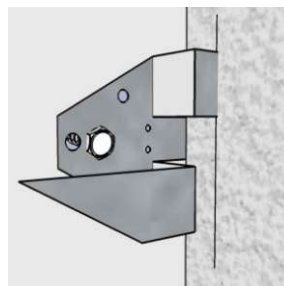

Zasunutie panelu
do klipu

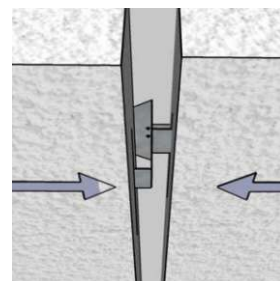

Zasunutie druhého
panelu

Montáž panelov Modular B je vzhľadom na ich váhu a pevnosť jednoduchá. Dôležitý je rozmer a váha panelu pri výbere metódy upevnenia na stenu. 4 cm panel váži 2,5 kg na m². Možnosti montáže:


1. Je možné ich lepiť PU tmelmi resp. Mamutom.
2. V závislosti od rozmeru a pevnosti podkladu je možné ich prichytávať na suchý zips. Časť suchého zipsu s tkaninou je potrebné pripevniť pomocou PU lepidla na stenu a druhú časť suchého zipsu s háčikmi je potrebné prilepiť pomocou PU lepidlom na zadnú časť panelu.
3. Na stenu v prípade menších panelov je možné použiť magnet. Magnety udržia váhu do 1 kg.

ULOŽENIE MODULAR PANELOV



NEVHODNÉ ULOŽENIE

Spoje sú v jednej línii.

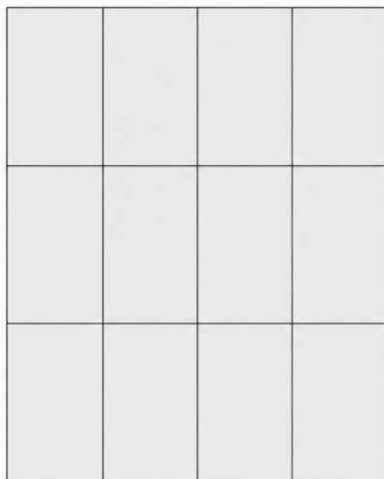


Neukladajte panely tak, aby boli všetky vodorovné alebo zvislé škáry nad sebou.



ODPORÚČANÉ ULOŽENIE

Panely ukladajte s posunutými spojmi („na väzbu“).

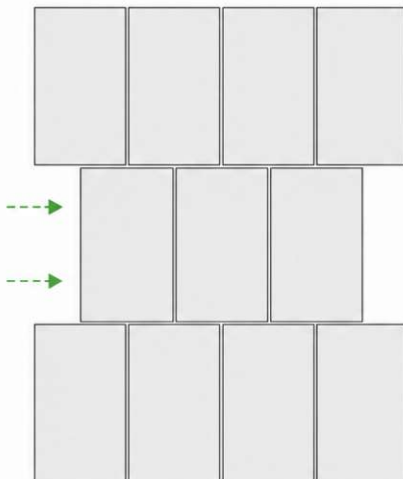


Spoje nie sú v jednej línii – výsledok pôsobí prírodzenejšie a estetickéjšie.



ALTERNATÍVA

Panely je možné ukladať s rovnomernou medzerou medzi jednotlivými panelmi.

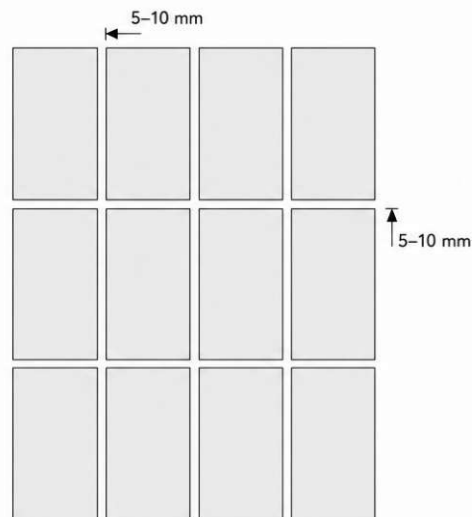

Medzery musia byť rovnomerné po celej ploche.



POZNÁMKA: Dbajte na správne zarovnanie okrajov a rovnomerné škáry. Panely pritláčajte k podkladu po celom obvode.